Forzaspira®

C110

REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA IL TUO PRODOTTO
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO
www.polti.com

POLTI
NATURAL HOME FEELING

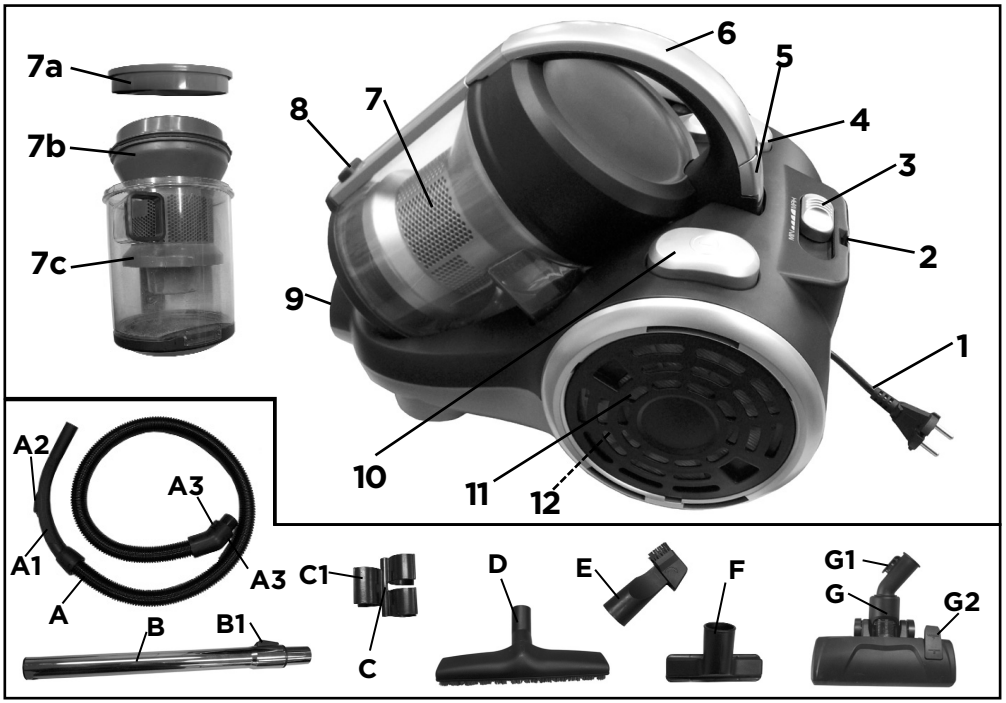
7a
7b
7c
6
5
8
7
4
3
2
9
1
10
11
12
A2
A3
A1
A3
A
B
B1
C1
C
D
E
F
G1
G
G2

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
5a

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9a
Fig. 9b

Fig. 10

Fig. 11

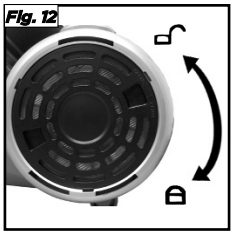
Fig. 12

Fig. 13

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG

DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFBEWAHREN

- Vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig die vorliegende Gebrauchsanweisung lesen.
- Jeder nicht mit den vorliegenden Anweisungen übereinstimmende Gebrauch führt zum Erlöschen der Garantie.
- Im Fall des Verlusts der vorliegenden Gebrauchsanweisung kann diese auf der Webseite www.polti.com eingesehen bzw. von dieser heruntergeladen werden.
- Den Artikel auspacken und auf seine Unversehrtheit und die aller in der Legende aufgezählten Zubehörteile hin überprüfen. Im Zweifelsfall das Gerät nicht benutzen und sich an ein zugelassenes Kundendienstcenter wenden.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich für den häuslichen Gebrauch entwickelt.
- Dieses Gerät darf von Minderjährigen über 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten nur nach vorheriger Einweisung über den sicheren Gebrauch und nur nach vorheriger Information über die Gefahren, die aus der Nutzung des Gerätes herrühren, angewendet werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen!
- Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf von Kindern nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Bei versehentlichem Fallen des Geräts muss es von einer autorisierten Kundendienststelle überprüft werden; es könnten interne Störungen vorhanden sein, die die Sicherheit des Produktes einschränken.
- Alle Bestandteile der Verpackung fern von Kindern halten, sie sind kein Spielzeug. Den Kunststoffbeutel fern von Kindern halten: es besteht Erstickungsgefahr.

SICHERHEITSHINWEISE :
Stromschlag- bzw. Kurzschlussgefahr:

- Das elektrische Netz, an welches das Gerät angeschlossen werden soll, muss den gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Vor dem Anschließen des Geräts an das Stromnetz sicherstellen, dass die Netz-

spannung mit der angegebenen Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt und dass die Steckdose eine Erdschutzleitung besitzt.
- Bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, das Gerät immer mit dem dazu vorgesehenen Schalter ausschalten.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, den Netzstecker abziehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten das Gerät immer abschalten und das Netzkabel vom Stromnetz abstecken.
- Das Netzkabel nicht durch Ziehen am Kabel trennen, sondern den Netzstecker herausziehen, um Schäden an der Steckdose zu vermeiden.
- Verdrehungen, Quetschungen oder Dehnungen am Netzkabel oder Berührung mit scharfen oder heißen Gegenständen vermeiden.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel oder wichtige Teile des Geräts beschädigt sind, sondern sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden.
- Beschädigte Kabel zur Gewährleistung der Sicherheit ausschließlich vom Hersteller, von Mitarbeitern des Kundenservice oder von sonstigem qualifiziertem Personal austauschen lassen.
- Keine vom Hersteller nicht genehmigten elektrischen Verlängerungskabel verwenden. Sie könnten Schäden und Brände verursachen.
- Das Gerät niemals mit nassen Händen oder Füßen berühren, wenn der Netzstecker in der Steckdose sitzt.
- Das Gerät nie barfuß in Betrieb nehmen.
- Das Gerät nie in unmittelbarer Nähe von Waschbecken, Badewannen, Duschen und mit Wasser gefüllten Behältern verwenden.
- Das Gerät, das Kabel oder die Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr bei Verwendung des Geräts:

- Die Verwendung des Geräts in explosionsgefährdeten Umgebungen ist verboten.
- Das Gerät nicht bei Vorhandensein von Giftstoffen benutzen.
- Bei Defekten oder Störungen das Gerät ausschalten. Niemals versuchen, es zu

zerlegen, sondern sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden.
- Dieses Gerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, deren Auswechslung einem autorisierten Techniker vorbehalten ist.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es zuvor heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.

SICHERHEITSHINWEISE:

Gebrauch des Geräts:

- Das Gerät niemals der Witterung aussetzen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von eingeschalteten Kochherden, Elektroöfen oder, allgemein, in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.
- Das Gerät nicht Umgebungstemperaturen unter 0°C und über 40°C aussetzen.
- Die Tasten ausschließlich und nicht zu heftig mit dem Finger drücken und die Benutzung von spitzen Gegenständen, wie Stiften und Ähnlichem, vermeiden.
- Das Netzkabel nicht um das Gerät wickeln und auf keinen Fall, wenn das Gerät heiß ist.
- Um die Sicherheit des Geräts nicht zu beeinträchtigen, für Reparaturen oder Zubehöraustausch nur Originalersatzteile verwenden.
- Während des Betriebs muss das Gerät waagerecht gehalten werden.
- Das Gerät immer auf stabile Flächen stellen.
- Keine Flüssigkeiten aufsaugen!
- Saugen Sie keine Säuren oder Lösungen auf, da sie das Gerät beschädigen können und saugen Sie vor allem keine explosiven Pulver oder Flüssigkeiten auf, die bei Kontakt mit den Komponenten im Geräteinnern Explosionen verursachen können.
- Keine giftigen Substanzen einsaugen.
- Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Objekte auf, wie Zigarettenstummel, Asche oder andere brennenden oder glühenden Materialien.

Vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig die vorliegende Bedienungsanleitung lesen.

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres Staubsaugers und willkommen in Poltis Welt der Sauberkeit.
Wir wissen, wie wichtig es ist, auf ein verlässliches Gerät für die tägliche Reinigung zählen zu können. Deshalb wurde Ihr Staubsauger so konzipiert, dass Sie eine wirkungsvolle aber gleichzeitig auch schnelle Reinigung erzielen. Die leistungsstarke Ansaugung, die einfache und intuitive Handhabung und das reichhaltige Zubehör machen Ihren Staubsauger zu einer idealen Haushaltshilfe.

Bitte besuchen Sie auch unseren Internetauftritt unter www.polti.com, wo Sie alle Informationen und nützliche Hinweise für einen besseren Einsatz des Produktes finden. Dort können Sie auch Ihr Produkt nach dem Kauf registrieren lassen und so exklusive Vorteile genießen.

LEGENDE

1) Netzkabel
2) Aufbewahrung
3) Schiebeschalter für die Regulierung des Saugens
4) Taste zum Aufwickeln des Kabels
5) Abdeckung Ausklinken des Staubauffangbehälters
6) Griff Staubauffangbehälter
7) Staubauffangbehälter
7a) Behälterfilter
7b) Satz Filter
7c) Behälter
8) Druckknopf Öffnung Staubauffangbehälter
9) Steckanschluss Saugstutzen
10) ON/OFF-Schalter
11) Gitterdeckel EPA-Filter
12) EPA-Filter

ZUBEHÖR

A) Schlauch
A1) Handgriff Schlauch
A2) Handregler Saugstärke
A3) Druckknopf Zuhaken des Rohrs
B) Teleskoprohr
C) Zubehörhalterung
C1) Kupplungsring Rohr
D) Parkettbürste
E) Lanze
F) Kleine Düse
G) Universalbürste
G1) Haken Parking
G2) Schalter Bodenbürste Teppich/Fußboden

CE *Dieses Gerätes ist vorschriftsgemaess zur 2004/108/CE (EMC) abgeaendert und zur 2006/95/CE (Niedrigspannung) abgeaendert.*

Modelländerung in Ausstattung, technischen Daten und Zubehör vorbehalten.Technische und Herstellungdaten können von POLTI S.p.A. ohne Vorankündigung geändert werden, wenn sich dies als nützlich erweisen sollte.

SACHGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTS

Dieses Gerät dient als Sauger für den häuslichen Gebrauch für Feststoffe gemäß den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Beschreibungen und Hinweisen. Diese Anleitungen sind aufmerksam zu lesen und aufzubewahren: Sie könnten in der Zukunft nützlich sein.

Für eventuelle Unfälle, die auf unsachgemäßen, nicht den vorliegenden Gebrauchsanweisungen entsprechenden Gebrauch von von diesem Gerät zurückzuführen sind, lehnt Polti S.p.A jegliche Haftung ab.

ACHTUNG

Richtlinie 2002/96/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte - WEEE): Benutzerinformationen

Dieses Produkt entspricht der EU- Richtlinie 2002/96/EU.

Das auf dem Gerät dargestellte Symbol des durchgestrichenen Mülleimers gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gesondert vom restlichen Müll zu entsorgen ist.

Am Ende der Nutzungsdauer ist der Benutzer für die Überantwortung des Geräts an geeignete Sammelstellen verantwortlich.

Die angemessene, getrennte Müllsammlung zwecks umweltkompatibler Behandlung und Entsorgung für den anschließenden Recyclingbeginn des nicht mehr verwendeten Geräts trägt zur Vermeidung möglicher schädlicher Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist.

Für nähere Informationen bezüglich der zur Verfügung stehenden Sammelsysteme, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllentsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt worden ist.

VORBEREITUNG

- Die Geräteverpackung entfernen und das Produkt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit prüfen.
- Die Absaugöffnung des Schlauchs (**A**) in den Steckanschluss (**9**) (Abb. 1) einführen (zum Trennen die Tasten (**A3**) drücken und das Rohr herausziehen Abb. 2).
- Das Netzkabel (**1**) abrollen und den Stecker in eine Steckdose mit geeigneter Spannung einstecken.
- Die ON/OFF-Taste (**10**) drücken. Das Gerät schaltet sich ein. Der Betriebsschalter ON/OFF (**10**) kann mit dem Fuß betätigt werden, ohne dass es notwendig ist, sich zu bücken.
- Die Saugleistung kann durch den Schiebeschalter (**3**) reguliert werden. Die Saugleistung erhöht sich durch Schieben nach rechts. Sie verringert sich durch Schieben nach links (Abb. 3). Wir empfehlen die schwächste Stufe für Vorhänge, die mittelschwache für Sofas, Polstersessel und Kissen, die mittelstarke für Teppiche und die starke für harte Oberflächen (Keramik, Marmor usw.).
- Mit dem manuellen Saugregler (**A2**) kann sofort auf unbeabsichtigtes Ansaugen, wie zum Beispiel von Gardinen, reagiert werden indem die Saugkraft verringert wird. Es ist empfehlenswert, Vorhänge, Teppiche, Sofas, usw. mit offenem Saugregler zu behandeln. Den Regler nach vorne schieben, bis das Loch am Handgriff geöffnet ist. Um erneut mit voller Stärke zu saugen, den Regler zurückschieben, bis das Loch abgedeckt ist.
- Um das Saugen zu beenden, erneut die ON/OFF-Taste (**10**) drücken.

LEEREN UND REINIGEN DES STAUBAUFFANGBEHÄLTERS

- Gerät über den Betriebsschalter ON/OFF (**10**). ausschalten. Netzkabel (**1**) aus dem Stromanschluss ziehen.
- Den Staubauffangbehälter vom Staubsau-

ger aushaken, indem Sie die Abdeckung (**5**) öffnen und die Taste zum Aushängen des Staubauffangbehälters (**5a**) drücken (Abb.5).

- Den Staubauffangbehälter (**7**) herausnehmen, indem Sie ihn am Griff anheben (**6**).
- Die Taste (**8**) auf dem Staubsammelbehälter (**7**) drücken, so dass sich der Behälter öffnet und der angesammelte Schmutz entnommen werden kann (Abb. 6).

ACHTUNG: *da sich beim Betätigen der Taste (**8**) der Behälterboden öffnet, wird empfohlen, dies über einem Abfallbehälter durchzuführen.*

- Den Griff (**6**) durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn gegen den Behälter (**7c**) entfernen, sodass die zwei Markierungspfeile aufeinander zeigen (Abb.9b).
- Den Behälterfilter (**7a**) entfernen, die Filtergruppe (**7b**) herausziehen und eventuelle Schmutzreste beseitigen.

ANMERKUNG: Wir empfehlen, die Reinigung nach jedem Gebrauch durchzuführen.

ACHTUNG: *Niemals den auf dem Staubauffangbehälter (**7**) angegebenen "MAX"-Pegel übersteigen, da ansonsten der Filter verstopfen und sich die Saugleistung des Gerätes verringern würde.*

- Die Filtergruppe (**7b**) wieder in den Behälter (**7c**) einsetzen. Dabei darauf achten, dass die zwei Pfeile aufeinander zeigen (Abb. 10).
- Den Luftfilter wieder einsetzen (**7a**).
- Den Griff (**6**) wieder auf den Behälter (**7c**) setzen, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Hierbei darauf achten, dass die zwei Pfeile aufeinander zeigen (Abb. 9a).
- Den Staubsammelbehälter wieder in das Gerät einsetzen, indem Sie in umgekehrter Reihenfolge wie vorhergehend beschrieben vorgehen (Abb. 7).

ACHTUNG: *Das Gerät nicht ohne den Staubauffangbehälter (**7**) mit Filter verwenden.*

VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

Das Zubehör kann direkt auf den Saugschlauch (**A**), das Teleskoprohr (**B**) aufgesetzt werden.

Verwendung des Teleskoprohrs (B)
Die Länge des Teleskoprohrs ist einstellbar. Zum Ein- oder Ausziehen einfach den Taster (**B1**) drücken.

Gebrauch der Zubehörhalterung (C)
Die Zubehörhalterung erlaubt ein Befestigen des Zubehörs (**E**) und (**F**) am Teleskoprohr (**B**). So sind die Teile immer zur Hand. Einfach den einzelnen Ring (**C1**) an das Teleskoprohr anhaken und die Zubehörteile (**E**) und (**F**) in die anderen beiden Ringe einstecken (Abb. 11).

Parkettbürste (D)
Die Parkettbürste dient zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen und ist mit Borsten und Rädern aus einem Material ausgerüstet, das extra konzipiert wurde,
um die Oberflächen nicht zu beschädigen.

Kleine Bürste (F)
Die Mehrzweckdüse eignet sich für die Reinigung von Textiloberflächen wie den Nähten von Sofas, Sesseln, Matratzen, Autositzen usw.

Eckensauglanze (E)
Die Lanze ist für eine sorgfältige Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie Sockel, Ritzen von Sofas, Sesseln, Polstermöbeln und Autositzen geeignet.

Verwendung der Universalbürste (G)
Die Bürste auf das Teleskoprohr (**B**) aufsetzen. Durch Drücken auf den Fußschalter der Bürste (**G2**) kann die Saugfläche ohne Bücken geändert werden. Die Position mit ausgefahrenen Borsten eignet sich für alle Fußböden, die Position mit eingefahrenen Borsten für Teppiche und Teppichböden.

AUTOMATISCHE KABELAUFWICKLUNG

Bevor Sie die automatische Aufwicklung durch Drücken der Taste (**4**) starten, vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker vom elektrischen Netz getrennt ist. Wir empfehlen, das Kabel während des Aufrollens mit der Hand zu führen.

VERSTAUEN DES GERÄTES

Das Gerät kann einfach verstaut werden, indem Sie die
Bürste (**G**) mit dem Rohr (**B**) wie in Abbildung 8 in der Halterung (**2**) anbringen.

RATSCHLÄGE FÜR DIE ALLGEMEINE WARTUNG

- **Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten stets das Netzkabel vom Stromnetz trennen.**
- Für die Außenreinigung des Geräts, einfach ein feuchtes Tuch benutzen. Die Benutzung von Lösungs- oder Reinigungsmitteln, welche die Kunststoffoberfläche beschädigen könnten, vermeiden.

REINIGEN DES STAUBAUFFANGBEHÄLTERS

- Den Schmutzsammelbehälter entnehmen und den Luftfilter und die Filtergruppe entfernen, wie im Paragraphen “Leeren und Reinigen des Staubauffangbehälters” beschrieben.
- Alle Komponenten unter fließendem Wasser abspülen und trocknen lassen.
- Alles in umgekehrter Reihenfolge wie vorher beschrieben zusammensetzen.

ENTFERNEN DES EPA-FILTERS

- Das Gitter (**11**) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (Abb. 11) und den Filter (**12**) entnehmen (Abb. 12).
- Den Filter unter fließendem kalten Wasser abspülen.
- Nach dem Waschen leicht schütteln, um eventuelle Wasser- und Schmutzrückstände zu entfernen.

ACHTUNG

- Die Filter an der Luft und nicht in der Nähe von Licht- oder Wärmequellen trocknen lassen. Vor dem erneuten Einsetzen der Filter in das Gerät sollte 24 Stunden abgewartet werden.
- Die Filter ersetzen, wenn sie Risse aufweisen.
- Alle 4 Monate ist eine Reinigung der Filter empfehlenswert.
- Die Filter nicht mit der Bürste reinigen, da diese die Filter beschädigen und somit die Filterkraft beeinträchtigt werden könnte.
- Keine Reinigungsmittel verwenden, den Filter nicht reiben und nicht in die Spülmaschine geben.

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Der Staubsauger schaltet sich nicht ein.	Der Netzstecker (1) wurde nicht in die Steckdose gesteckt. ON/OFF-Taste (10) ausgeschaltet	Den Stecker (1) in eine geeignete Steckdose stecken. ON/OFF-Taste einschalten (10)
Der Staubsauger saugt nicht	Schlauch / Teleskoprohr verstopft: Staubauffangbehälter (7) zu voll.	Rohre/Schläuche reinigen. Staubauffangbehälter (7) leeren.

GARANTIE

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Falls das Gerät repariert werden muss, muss der Kaufbeleg mit eingeschickt werden.
Für alle Polti-Produkte gilt eine Garantiezeit von zwei Jahren beginnend ab dem Datum des Erwerbs. Als Nachweis gilt die vom Verkäufer ausgestellte Rechnung.
Die vorliegende Garantie beeinträchtigt nicht die Verbraucherrechte aus der EU-Richtlinie 99/44/EG hinsichtlich einiger Verkaufsaspekte und der Garantie für Verbrauchsgüter. Diese Rechte kann der Verbraucher ausschließlich gegenüber dem eigentlichen Verkäufer geltend machen.
Die vorliegende Garantie ist in den Ländern gültig, in denen die EU-Richtlinie 99/44/EG gilt. In allen anderen Ländern gelten die lokalen Garantievorschriften.

WAS IST VON DER GARANTIE ABGEDECKT

Während der Garantiezeit gewährleistet Polti bei Produkten mit Herstellungs- oder Fabrikationsfehlern die kostenlose Reparatur ohne eine Belastung des Kunden durch Arbeitskraft oder Material.
Falls irreparable Mängel bestehen, kann Polti S.p.A. dem Kunden den kostenlosen Ersatz des Produktes anbieten.
Minderschwere Konformitätsmängel, die eine Reparatur oder einen Ersatz nicht ermöglichen oder die den Aufwand nicht lohnen würden, berechtigen nicht zur Auflösung des Vertrages.

Um einen Garantieeingriff durchführen zu lassen, muss sich der Verbraucher an eine der durch Polti autorisierten technischen Kundendienststellen wenden. Die vom Verkäufer ausgestellte Rechnung, die das Kaufdatum des Produktes enthält, muss vorgelegt werden. Bei fehlendem Kaufbeleg für das Produkt und dem entsprechenden Datum müssen die Reparaturkosten vom Kunden getragen werden. Deshalb bitten wir Sie, Ihre Quittung während der gesamten Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren.

WAS IST NICHT VON DER GARANTIE ABGEDECKT

Die Garantie unterliegt Einschränkungen und ist nicht gültig bei Mängeln aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs sowie einem anderen Einsatz als in der Bedienungsanleitung, die Bestandteil des Produktkaufvertrages ist, angegeben; die Garantie deckt keine Mängel aus Zufällen ab (Feuer, Kurzschluss) oder Taten durch Dritte (Eingriffe). Die Garantie deckt keine Schäden durch den Einsatz von nicht original Polti-Komponenten sowie Reparaturen oder Veränderungen, die von nicht durch Polti autorisierten Personen oder Kundendienststellen ausgeführt wurden.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die vom Kunden verursacht wurden. Ebenso von der Garantie ausgeschlossen sind Teile (Filter, Bürsten, usw.), die durch den Gebrauch beschädigt wurden (Verschleißteile) oder durch die normale Nutzung. Die Garantie deckt keine eventuellen Schäden durch Verkalkung ab. Polti lehnt jede Haftung für eventuelle Schäden ab, die direkt oder indirekt Personen, Sachen, Tieren aufgrund mangelnder Einhaltung der in der Gebrauchsanleitung enthaltenen Anweisungen entstanden sind. Hierzu zählen insbesondere die Gebrauchs- und Wartungshinweise für das Produkt.
Die Garantie deckt keine Anbringung von veränderten oder nicht geeigneten Zubehörteilen an das Gerät ab.

GERÄTREGISTRIERUNG

Registrieren Sie Ihr Produkt auf unserer Internetseite www.polti.com.

Sie erhalten eine E-Mail mit einem Werbecode und der Anleitung, wie Sie von laufenden Angeboten profitieren können.

Um Ihr Polti-Produkt registrieren zu können, ist außer den persönlichen Daten auch die Seriennummer (SN) des Gerätes erforderlich, welche Sie auf dem silbernen Etikett auf der Unterseite des Produktes finden:

Beispiel:



SERIENNUMMER
(18-stellig) SN

Um Zeit zu sparen und die Seriennummer immer bei der Hand zu haben, tragen Sie diese bitte in dem dafür vorgesehenen Feld auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung ein.

SN:

|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|

REGISTER YOUR PRODUCT
REGISTRA IL TUO PRODOTTO
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
REGISTRA TU PRODUCTO
GERÄTREGISTRIERUNG
REGISTE O SEU PRODUTO

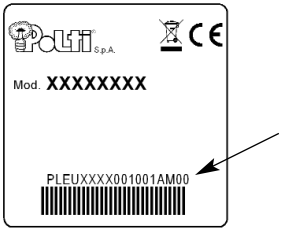www.polti.com

YOU WILL ENJOY SPECIAL OFFERS
POTRAI USUFRUIRE DI OFFERTE SPECIALI
VOUS POURREZ BÉNÉFICIER D'OFFRES EXCLUSIVES
PODRÁ DISFRUTAR DE OFERTAS ESPECIALES
SIE KÖNNEN DIE SONDERANGEBOTE NUTZEN
VOCÊ APRECIARÁ AS NOSSAS OFERTAS ESPECIAIS

CALL CENTER

ITALIA SERVIZIO CLIENTI	**848 800 806**
FRANCE SERVICE CLIENTS	**04 786 642 10**
ESPAÑA SERVICIO AL CLIENTE	**02 351 227**
PORTUGAL SERVIÇO AO CLIENTE	**707 780 274**
UK CUSTOMER CARE	**0845 177 6584**
DEUTSCHLAND KUNDENDIENST	**03222 109 069 6**

OTHER COUNTRIES, PLEASE VISIT WWW.POLTI.COM

POLTI
NATURAL HOME FEELING

Polti S.p.A. - Via Ferloni, 83
22070 -Bulgarograsso (CO) - Italy